

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Nagyon köszönjük, hogy megvásárolta ezt a légkondicionálót. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

Fenntartjuk a jogot mindennemű változtatáshoz és hibához a jelen használati utasításban.

Útmutató a távirányítóhoz (RCH-RZY1-0)

Távirányító	1
Használati utasítások	
Működési módok	3
A légáramlás irányának szabályozása	4
SMART mód	5
SZUPER mód	7
Csendes mód	7
TIMER mód	8
ECO mód	8
IFEEL mód	9
DIMMER gomb	9
ÓRA gomb	9
Alvó mód	10
8°C FŰTÉS üzemmód	10
HI-NANO mód	10
CLEAN mód	11
Teljesítményvezérlési mód	11

Távírányító

Távírányító

A távírányító jeleket továbbítja a rendszernek.

1 MÓD

Nyomja meg ezt a gombot az üzemmód kiválasztásához.

3 HI-NANO (opcionális)

A HI-NANO működésének beállítására vagy kikapcsolására szolgál.

6 SZUPER

A gyors hűtés/fűtés elindítására vagy leállítására szolgál. (A gyors hűtés nagy ventilátorsebességgel működik, 16 °C -ra (61 °F) beállított hőmérséklettel automatikusan; A gyorsfűtés automatikus ventilátorsebességgel működik, 30 °C (86 °F) beállított hőmérséklettel)

8 ALVÁS

Az alvó üzemmód bekapcsolására vagy kikapcsolására szolgál.

9 ECO

Az ECO mód beállítására vagy kikapcsolására szolgál művelet.

11 BE/KI IDŐZÍTŐ


Az időzítő működésének beállítására vagy törlésére szolgál.

12 SMART (opcionális)

A fuzzy kontroll közvetlen belépésére szolgál, ha a készülék be van kapcsolva. Amikor a légkondicionáló és a távírányító készenléti állapotban van, és a távírányító üzemmódja a hűtés vagy párátlantás, nyomja le ezt a gombot körülbelül 5 másodpercig az automatikus tisztítási üzemmódba való belépéshez, majd a „” jelenik meg az LCD kijelzőn. A SMART vagy a POWER vagy a MODE gomb megnyomásával kilép az automatikus tisztítási módból, majd a „” kijelző eltűnik (miután a tisztítási folyamat befejezése után a légkondicionáló visszatér a Hűtés vagy párátlantás az előre beállítottak szerint, miközben a kijelző „” a távvezérlőn kb. 30 percig jelenik meg).

13 Dimmer/Clock

Röviden lenyomva elhalványítja vagy felélnéki a beltéri egység kijelzőjét. 5 másodpercig lenyomva az aktuális időt lehet beállítani.

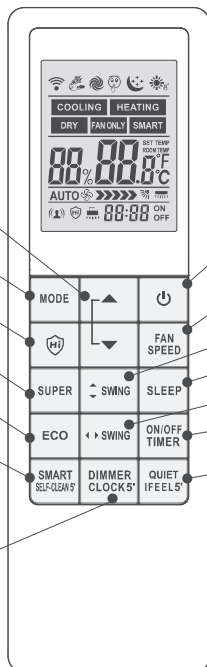

2

A szobahőmérséklet és az időzítő beállítására szolgál, valós időben is.

4 BE/KI

A készülék működésének ki/be kapcsolására szolgál

5 VENTILÁTOR SEBESSÉG

A ventilátor sebességének automatikus kiválasztására szolgál, magasabb, magas, közepes, alacsony és alacsonyabb

7 LÉNGÉS

A függőleges beállítási lamellák lengésének leállítására vagy elindítására és a kívánt fel/le légáramlási irány beállítására szolgál.

10 SWING (opcionális)

Vízszintesen balra/jobbra állítható vele a légáramlás iránya.

14 HŐÉRZET/CSENDES mód

Nyomja meg az IFEEL gombot az üzemmód beállításához. IFEEL üzemmódban a légkondicionáló hőmérséklet-érzékelő alapján működik amely a beltéri egység helyett helyett a távvezérlőbe van beépítve, Tanács az IFEEL üzemmód használatához és a a távvezérlőt úgy tegye le, hogy az infra adó/vevő a beltéri egységre irányuljon, és ne legyenek közöttük akadályok. Nyomja meg ezt a gombot 5 másodpercig, és indítsa el vagy állítsa le IFEEL üzemmódot.

Röviden megnyomva csendes üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál.

2(▲)+7 8°C HEAT (opcionális)

A 8 °C FŰTÉS üzemmód elindítására vagy leállítására szolgál.

Jelző szimbólumok az LCD-n:

COOLING	Hűtés üzemmód	DRY	Párátlantás üzemmód	FAN ONLY	Csak ventilátor üzemmód	HEATING	Fűtés üzemmód	SMART	Intelligens üzemmód
Auto	Automatikus ventilátor sebesség	Magasabb ventilátor fordulatszám	Magasabb ventilátor fordulatszám	Magas ventilátor fordulatszám	Magas ventilátor fordulatszám	Közepes ventilátor fordulatszám	Közepes ventilátor fordulatszám	Alacsony ventilátorsebesség	Alacsony ventilátorsebesség
Alacsonyabb ventilátor fordulatszám	Alacsonyabb ventilátor fordulatszám	Csendes üzemmód	Csendes üzemmód	Energiafogyasztás mutató	Energiafogyasztás mutató	Szuper üzemmód	Szuper üzemmód	Alvás állapotjelző	Alvás állapotjelző
IFEEL	IFEEL	Kijelző hőmérséklet	Kijelző hőmérséklet	88:88 ON OFF	88:88 ON OFF	Kijelző beállított időzítő	Kijelző beállított időzítő	8 °C hőjelző	8 °C hőjelző
Automatikus tisztítás jelző	Automatikus tisztítás jelző	Teljesítményszabályozás	Teljesítményszabályozás	Az aktuális idő megjelenítése	Az aktuális idő megjelenítése			HI - NANO jelző	HI - NANO jelző
Lengés (fel/le) jelző	Lengés (fel/le) jelző	Lengés (bal/job) jelző	Lengés (bal/job) jelző	Jeljelző	Jeljelző				


Megjegyzés: Az egyes módok és a vonatkozó funkciók részletesebb leírása a következő oldalakon történik.

Távirányító

Távirányító

◆ Az elemek behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét a nyíl irányának megfelelően.
2. Helyezzen be új elemeket, ügyelve arra, hogy az elem (+) és (-) pontja megfelelően illeszkedjen.
3. Helyezze vissza a fedelet úgy, hogy visszanyomja a helyére.

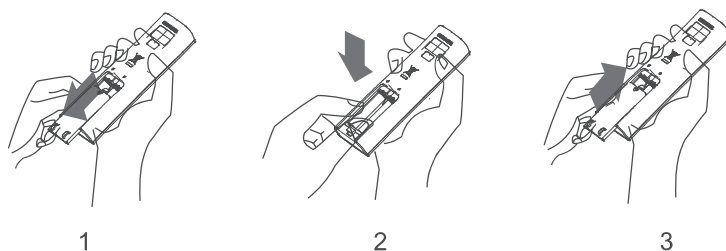

Jegyzet:


- Használjon 2 db LR03 AAA (1,5 voltos) elemet. Ne használjon újratölthető elemeket. Ha a kijelző elhalványul, cserélje ki az elemeket újakra, azonos típusúakra.

◆ Tárolás és tippek a távirányító használatához

A távirányító falra szerelve, tartóval együtt tárolható.

Megjegyzés: A távirányító tartója opcionális alkatrész.

Megjegyzés: A formája eltérhet a kiválasztott távirányító tartóétól.

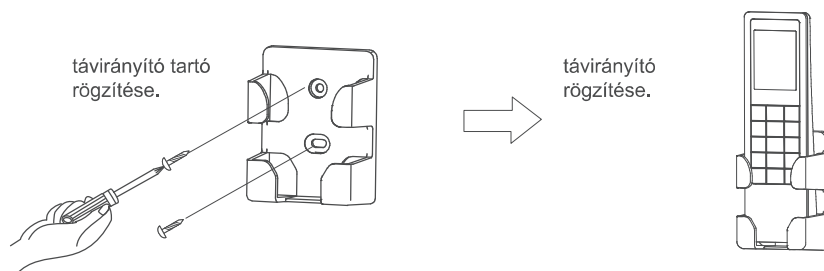

◆ Hogyan kell használni

A szobai klímaberendezés működtetéséhez irányítsa a távirányítót a jelfogadóra.


A távirányító legfeljebb 7 m távolságból működteti a légkondicionálót, ha a beltéri egység jelvívőjére mutat.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

A távirányító és a beltéri egység közötti megfelelő jelátvitel érdekében tartsa távol a jelvívőt a következő tárgytól:

- Közvetlen napfény vagy más erős fény vagy hő
- Síkképernyős televízió vagy egyéb elektromos készülékek, amelyek reagálnak a távirányítóra

Ezenkívül a légkondicionáló nem fog működni, ha függönyök, ajtók vagy egyéb anyagok blokkolják a távirányítótól a beltéri egység felé küldött jeleket. Ha a jel nem továbbítható megfelelően, mozgassa át ezeket az anyagokat, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz.

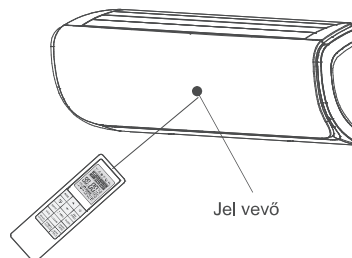

Használati utasítások

Működési módok

◆ Mód kiválasztása

Nyomja meg a **MODE** gombot egyszer-egyszer

Eredmény: A működési módok sorrendben változtak:




◆ FAN mód

Nyomja meg a **FAN SPEED** gombot egyszer-egyszer

Eredmény: A ventilátor sebessége a következő sorrendben változik:



- ☑ A "CSAK VENTILÁTOR" módban csak az "Auto" nem érhető el. "SZÁRÍTÁS" módban a ventilátor sebessége automatikusan "AUTO"-ra van állítva, a "FAN SPEED" gomb ebben az esetben nem működik. Egyes modellek, például a kereskedelmi légkondicionáló termékek, csak a harmadik sebességfokozattal rendelkeznek.

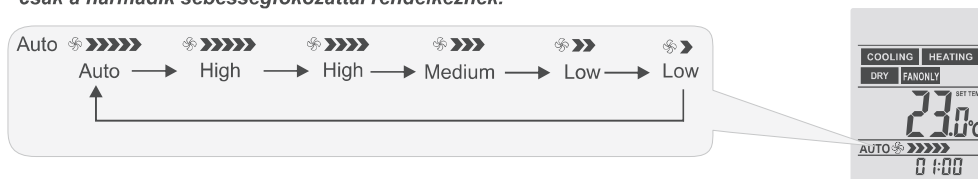

◆ Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet 1 °C-al (1°F) történő növeléséhez nyomja meg a **▲** gombot.

A hőmérséklet 1 °C-al (1°F) történő csökkentéséhez nyomja meg a **▼** gombot.



A rendelkezésre álló beállított hőmérséklet tartománya	
*FÜTÉS, HŰTÉS	16°C~30°C (61°F~86°F)
SZÁRAZ	±7 deg C°
VENTILÁTOR MÓD	nem beállítható

*Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** **▼** gombot együtt 2 másodpercig váltogatja a hőmérséklet kijelzést a °C és °F skála között.

*Megjegyzés: A fűtési mód NEM érhető el csak hűtésre alkalmas modelleknél.

*Megjegyzés: „Szárítás” módban a távirányítóval akár 7 °C-ig csökkentheti vagy növelheti a hőmérsékletet, ha továbbra is kényelmetlenül érzi magát.

Használati utasítások

◆ Bekapcsolni

Nyomja meg a  gomb.

Eredmény: A beltéri egység RUN jelzőfénye világít.


LENGÉS , OKOS , SZUPER , CSENDES , IDŐZÍTŐ , GAZDASÁGOS , IFEEL , DIMMER , ÓRA , ALVÁS és 8 °C FŰTÉS üzemmódok a következő oldalakon kell megadni.

- Üzem módváltás működés közben, néha az egység nem reagál egyszerre. Várjon 3 percet.
- Fűtés közben a légáram kezdetben nem távozik. 2-5 perc elteltével a légáram kiürül, amíg a beltéri hőcserélő hőmérséklete meg nem emelkedik.
- Várjon 3 percet a készülék újraindítása előtt.

A légáramlás irányának szabályozása

A függőleges légáramlás (vízszintes légáramlás) a készülék bekapcsolása után automatikusan egy bizonyos szögbe állítódik be az üzemmódnak megfelelően.

Üzem mód	A légáramlás iránya
HŰTÉS, SZÁRÍTÁS	vízszintes
*FŰTÉS, CSAK VENTILÁTOR	lefelé

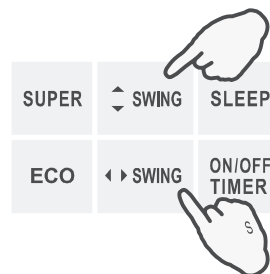

A légáramlás iránya a   nyomással is az Ön igényei szerint állítható a távirányítóról.

*A fűtési mód csak hőszivattyús modelleknél érhető el.

◆ Függőleges légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével tetszés szerint beállíthat különféle áramlási szögeket vagy adott szöget

1. Nyomja meg a  gombot egyszer.



Eredmény: A függőleges beállító zsalu automatikusan fel-le lendül.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 5 másodpercig (egyes modelleknél érvénytelen).

Eredmény: A függőleges beállító zsalu kisebb szögben automatikusan fel-le lendül.

Nyomja meg újra a  gombot.

Eredmény: A zsaluk tetszés szerint megfelelő szögbe billennek

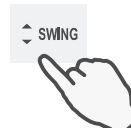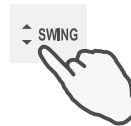

◆ Vízszintes légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével tetszés szerint beállíthat különféle áramlási szögeket vagy adott szöget.

Nyomja meg a  gombot egyszer

Eredmény: A vízszintes beállító zsalu automatikusan balra és jobbra billen. .



Használati utasítások

Nyomja meg a  SWING gombot újra.

Eredmény: A zsaluk tetszés szerint megfelelő szögbe billennek.

MEGJEGYZÉS: Ha az egység nem rendelkezik négyirányú légáramlás funkcióval, a vízszintes légáramlást saját maga is beállíthatja (egyes modelleknél érvénytelen)

◀ ▶ SWING



☑ **A** Ne fordítsa el kézzel a függőleges beállító lamellákat, különben meghibásodás léphet fel. Ha ez megtörténik, először kapcsolja ki az egységet, és kapcsolja ki az áramellátást, majd állítsa vissza az áramellátást.

B HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban jobb, ha nem hagyja sokáig lefelé billenni a függőleges beállító zsalut, hogy megakadályozza a kondenzvíz csepegését

SMART mód (érvénytelen több rendszer esetén)

Ebben az üzemmódban automatikusan beállíthatja a működési módot, a hőmérsékletet, a szél sebességét, a szél irányát stb. a szoba környezeti hőmérsékletének megfelelően, hogy az ügyfelek a legkényelmesebb élményt kapják


♦ Hogyan állítsuk be a SMART módot?

Nyomja meg a  SMART gombot.

Eredmény: Csak akkor lép be közvetlenül a SMART módba (fuzzy logic működés), ha az egység be van kapcsolva. A hőmérséklet és a ventilátor sebessége automatikusan beállítható a tényleges szobahőmérséklet alapján.



SMART
SELF-CLEAN 5'
DIMMER
CLOCK 5'
QUIET
IFEEL 5'

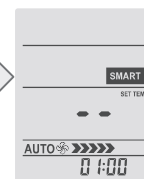

Az osztott típusú modelleknél, mint például a falra szerelhető klímaberendezések és egyes padlón álló klímaberendezések működési módját és beállított hőmérsékletét a beltéri hőmérséklet alapján kell meghatározni

Az üzemmódot és a hőmérsékletet a belső hőmérséklet határozza meg

Hőszivattyús modellek

Beltéri hőmérséklet	Üzemmód	Célhőmérséklet
21 °C (70°F) vagy az alatt	FŰTÉS	22 °C (72°F)
21-23 °C (70-73°F)	Ventilátor mód	
23-26 °C (73-79°F)	SZÁRAZ	A szobahőmérséklet 2 °C-kal (2°F) csökken 3 perces működés után
26 °C (79°F) felett	HŰTÉS	26 °C (79°F)

Csak hűtő modell

Beltéri hőmérséklet	Üzemmód	Célhőmérséklet
23 °C (73°F) vagy az alatt	Ventilátor mód	
23-26 °C (73-79°F)	SZÁRAZ	A szobahőmérséklet 2 °C-kal (2°F) csökken 3 perces működés után
26 °C (79°F) felett	HŰTÉS	26 °C (79°F)

Kereskedelmi klímaberendezések, például kazettás klímaberendezések, csatorna típusú klímaberendezések, mennyezeti és padló légkondicionálók és egyes padlón álló klímaberendezések működési módját a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége alapján kell meghatározni.

Használati utasítások

Az üzemmódot a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége határozza meg.

Hőszivattyús modellek

Beltéri hőmérséklet	Üzem mód	Célhőmérséklet
T-3 °C (3°F) alatt	FŰTÉS	T
T-3 °C ≤ T _{beltéri} ≤ T+3 °C (3°F)	Ventilátor mód	T
T+3 °C (3°F) felett	HŰTÉS	T

Csak hűtő modell

Beltéri hőmérséklet	Üzem mód	Célhőmérséklet
T+3 °C (3°F) vagy az alatt	Ventilátor mód	T
T+3 °C (3°F) felett	HŰTÉS	T

✓ A SMART gomb nem működik SUPER módban.

✓ Az ECO gomb SMART módban nem működik.

✓ Nyomja meg a MODE gombot a SMART mód törléséhez.

Megjegyzés: A hőmérséklet, a légáramlás és az irány SMART módban automatikusan vezérelhető.

A be-/kikapcsolásnál azonban -2-től 2-ig (egyes modelleknél -7-től 7-ig), az inverternél -7-től 7-ig választhatunk, ha mégis kényelmetlenül érzi magát.


♦ Mit tehet SMART módban?

Az érzelmed	Gomb	Beállítani
Kényelmetlen a nem megfelelő légáramlás miatt.	FAN SPEED	A beltéri ventilátor sebessége váltakozik az Automatikus, Magasabb, Magas, Közepes, Alacsony és Alacsonyabb értékek között minden alkalommal, amikor ezt a gombot megnyomja.
Kényelmetlen a nem megfelelő légáramlás miatt.	SWING SWING	Nyomja meg egyszer, a függőleges beállító zsalu (vízszintes beállító zsalu) a függőleges légáramlás irányának (vízszintes légáramlási irányának) megváltoztatásához. Nyomja meg újra, a lengés leáll.

♦ Hogyan lehet kikapcsolni a SMART módot?

Nyomja meg a MODE gombot.

Eredmény: A SMART mód törlődik.

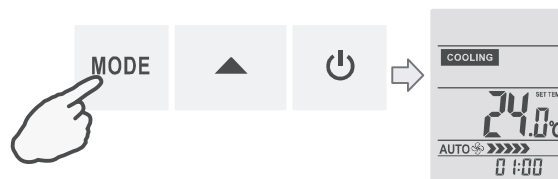

Használati utasítások

SUPER mód


A SUPER mód a gyors hűtés vagy fűtés elindítására vagy leállítására csak akkor használható, ha az egység be van kapcsolva.

A SUPER üzemmód akkor állítható be, amikor a készülék működik vagy feszültség alatt van. SUPER módban beállíthatja a hőmérsékletet, a légáramlás irányát vagy az időzítőt.

♦ Hogyan állítsuk be a SUPER módot?

Nyomja meg a **SUPER** gombot hűtés, szárítás és csak ventilátor üzemmódban.

Eredmény: Nagy ventilátorsebességnél a beállított hőmérséklet automatikusan 16 °C (61°F) lesz.

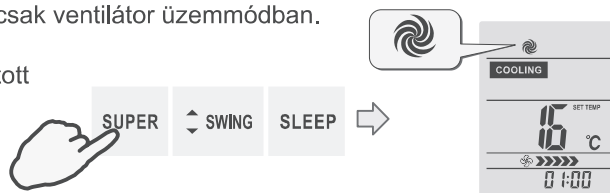

Nyomja meg a **SUPER** gombot fűtés üzemmódban.

Eredmény: Automatikus ventilátorsebességnél a beállított hőmérséklet automatikusan 30 °C (86°F).



♦ Hogyan lehet kikapcsolni a SUPER módot?


Nyomja meg a **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF**, **QUIET** vagy **SLEEP** gombot.

Eredmény: A kijelző visszatér az eredeti módba. Menekülés a SUPER módból.

Jegyzet:

A **SMART** gomb nem érhető el **SUPER** módban. Az **ECO** gomb nem érhető el **SUPER** módban.

Tartsa lenyomva a **SUPER** gombot körülbelül 5 másodpercig, és elküldi a szűrőtisztítási visszaállítási kódot (egyes modelleknél érvénytelen)

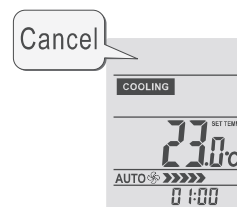

QUIET mode

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló alacsony zajszinttel működik, alacsony kompresszorfrekvencia és alacsony ventilátorsebesség mellett. Ez az üzemmód csak inverteres modelleknél érhető el.



Megjegyzés: Nyomja meg a **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECO**, **QUIET** vagy **ON/OFF** gombot a **CSENDES** mód törléséhez.

Használati utasítások


TIMER mód

Kényelmes az időzítőt az **ON TIMER** gombokkal bekapcsolni, amikor reggel kimegy kényelmes szobahőmérsékletet érjen el, amikor hazaér. Az időzítőt éjszaka is kikapcsolhatja a jó alvás érdekében.

◆ Hogyan kell beállítani az ON TIMER-t?


1. Nyomja meg a **ON/OFF TIMER** gombot.

Eredmény: A „12:00 ON” felirat villog az LCD-n.

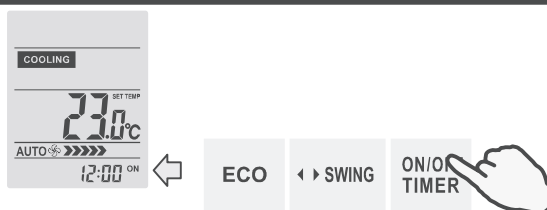

- Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot.

Eredmény: Egyszer az idő beállításának 1 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Másfél másodperc az idő beállításának 10 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Hosszabb ideig növelni vagy csökkenteni az időt 1 órával.

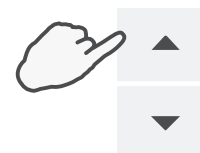

3. Amikor a kívánt idő megjelenik az LCD-n, nyomja meg az ON TIMER gombot, és hagyja jóvá.

Eredmény: „Bip” hallható. Az „ON” nem villog tovább. A beltéri egység TIMER jelzőfénye világít. (egyes modelleknél érvénytelen)




4. A beállított időzítő 5 másodpercig történő megjelenítése után a beállított időzítő helyett az óra jelenik meg a távirányító LCD-jén.

◆ Hogyan lehet törölni az ON TIMER-t?

- Nyomja meg a **ON/OFF TIMER** gombot.

Eredmény: Sípólás” hallható, és a jelző eltűnik, a bekapcsolt idő módot törölték.

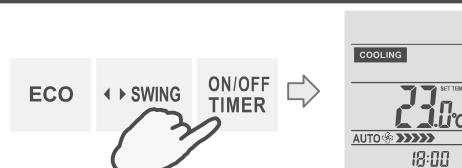

Megjegyzés: Hasonló a KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ beállításához, a készüléket a kívánt időpontban automatikusan kikapcsolhatja, a különbség az, hogy a KI-IDŐZÍTŐ elindításához vagy törléséhez körülbelül 5 másodpercig le kell nyomnia a BE/KI IDŐZÍTŐ gombot.

ECO mód

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló energiatakarékos teljesítményt nyújt az alacsonyabb futási árfolyamnak köszönhetően.

- ✓ Az ECO gomb hatástalan SUPER és SMART módban.
- ✓ Nyomja meg az ON/OFF, MODE, ▼, ▲, VENTILÁTOR SEBESSÉG, ALVÁS, CSENDES gomb kikapcsolja az ECO módot.
- ✓ Nyomja meg és tartsa lenyomva a „QUIET” gombot és az „ECO” gombot együtt 3 másodpercig, és váltogatja az üzemmódot a csak hűtés és a hűtés és fűtés között.



Használati utasítások

IFEEL mód

A távirányítóba épített hőmérséklet-érzékelő aktiválva van. Érzékeli a környező hőmérsékletet, és továbbítja a jelet az egységnek, az egység beállíthatja a hőmérsékletet úgy, hogy maximális kényelmet biztosítson.


◆ Hogyan állítsuk be az IFEEL módot?

Nyomja meg a **QUIET IFEEL5'** gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Megjelenik az adási jel a kijelzőn, és elindul az IFEEL funkció.

Jegyzet:

Az alapértelmezett beállítás az IFEEL inaktív.

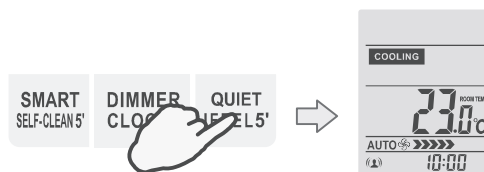

◆ Hogyan lehet törölni az IFEEL módot?

Nyomja meg újból a **QUIET IFEEL5'** gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Az IFEEL funkció ki lesz kapcsolva.



DIMMER gomb

◆ Hogyan kell beállítani a DIMMER-t?

Nyomja meg a DIMMER gombot a világítás és a kijelző kikapcsolásához az egységben.

Jegyzet:

Ha a lámpa kialszik, a vételi jel ismét felkapcsolja a lámpát.



ÓRA gomb

◆ Hogyan állítsuk be a valós időt?


1. Nyomja meg a **DIMMER CLOCK5'** gombot körülbelül 5 másodpercig..

Eredmény: Az idő villog az LCD-n.




2. Nyomja meg a ▲ és a ▼ gombot.

Eredmény: Egyszer az idő beállításának 1 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Másfél másodperc az idő beállításának 10 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Hosszabb ideig növelni vagy csökkenteni az időt 1 órával.

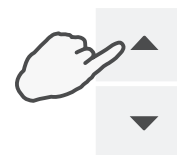

3. Nyomja meg újra a **DIMMER CLOCK5'** gombot.

Eredmény: A valós idő be van állítva.

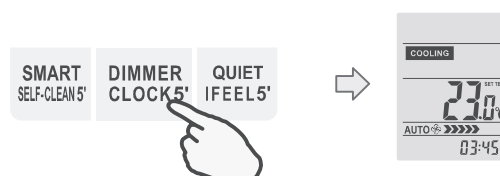

Használati utasítások

Alvó mód

Az **ALVÁS** üzemmód **HŰTÉS**, **FŰTÉS** vagy **Párátlanítás** üzemmódban állítható be.


Ez a funkció kényelmesebb alvási környezetet biztosít.

- A készülék 8 órás működés után automatikusan leáll.
- A ventilátor sebessége automatikusan alacsony sebességre áll be.

♦ Hogyan állítsuk be a SLEEP módot?

Minden alkalommal **SLEEP** gombot megnyomják.

Eredmény: A SLEEP funkció elindul.

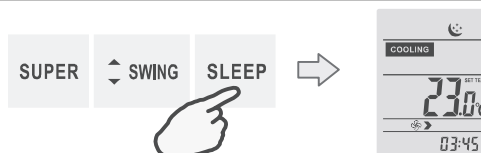

Alvó mód:

- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2 °C-kal (2°F) emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan hűtési módban működik, majd állandó marad.
- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2 °C-kal (2°F) csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűtési üzemmódban működik, majd állandó marad.

Megjegyzés: Hűtés üzemmódban, ha a szobahőmérséklet 26 °C (79°F) vagy magasabb, a beállított hőmérséklet nem változik.

Megjegyzés: Az alvó üzemmód NEM érhető el intelligens és csak ventilátor módban.

Megjegyzés: A fűtés NEM áll rendelkezésre csak légkondicionáló hűtésére.

♦ Hogyan lehet kikapcsolni a SLEEP módot?

Nyomja meg a **SUPER**, **SMART**, **MODE**, **SLEEP**, **ON/OFF**, **ECO** vagy **FAN SPEED** gombot

Eredmény: A kijelző visszatér az eredeti módba.
Kilépés az ALVÁS módból.



8 °C FŰTÉS üzemmód (opcionális)

♦ Hogyan állítsunk be 8 °C FŰTÉST?

FŰTÉS üzemmódban nyomja meg a **SWING** és a **▲** gombot és a gombokat 3 másodpercig együtt nyomva a 8 °C FŰTÉS üzemmód elindításához.

8°C FŰTÉS üzemmódban a ventilátor sebessége automatikusan „AUTO”-ra van állítva


☀₈ megjelenik az LCD-n.

Ha bármelyik gombot megnyomja, kivéve a **BE/KI IDŐZÍTŐ**, **ÓRA**, **DIMMER**, **IFEEL** és **SWING**, 8°C FŰTÉS funkció kikapcsol. És az ☀₈ ikon el fog tűnni.

Jegyzet:


8°C FŰTÉS üzemmódban az alapértelmezett hőmérséklet 8°C. A 8°C FŰTÉS üzemmód csak akkor állítható be, ha a légkondicionáló FŰTÉS üzemmódban működik.

Nyomja
3 másodpercig

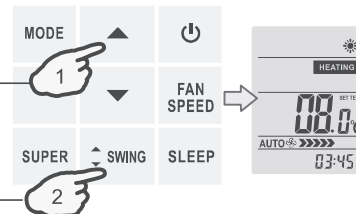

HI-NANO mód (opcionális)

Ha a távirányító be van kapcsolva, bármely módban a **HI-NANO** gomb megnyomásával be vagy kikapcsolhatja a HI-NANO módot, majd a **HI** jelenik meg vagy eltűnik.

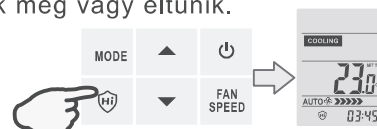

Használati utasítások

CLEAN mód (opcionális)

Amikor a légkondicionáló és a távirányító készenléti állapotban van, és a távirányító üzemmódja Hűtés vagy Párátlanítás, nyomja meg a  gombot egyszer 5 másodpercig a Clean mód elindításához, majd a  jelenik meg az LCD-n.

- ✓ Az ON/OFF vagy a SMART vagy MODE gomb megnyomásával törölheti a Clean módot, majd a  el fog tűnni.
- ✓ A tisztítási folyamat befejezése után a légkondicionáló visszatér hűtés vagy párátlanítás üzemmódba az előre beállított állapot szerint, miközben a kijelzőn  jelenik meg a távirányítón körülbelül 30 percig



Teljesítményvezérlési mód (opcionális)

Hűtés üzemmódban nyomja meg egyszer a  gombot kb. 5 másodpercig az ECO üzemmód indításához. (a ventilátor alacsony fordulatszámon fog működni), nyomja meg ezt a  gombot még egyszer kb. 5 másodpercig a leállításhoz.

Eredmény: A működési módok sorrendben változtak:



- ✓ A teljesítményszabályozási mód SUPER vagy ECO módban hatástalan.
- ✓ A Swing, Dimmer, Ifeel, Timer, Fan gomb kivételével a többi gomb megnyomásával kiléphet a teljesítményvezérlési módból, és a „%” jelző eltűnik.
- ✓ A teljesítményszabályozási mód elindításakor a ventilátor automatikusan alacsony szélességre kapcsol, de a szélességet a Ventilátor gomb megnyomásával módosíthatja.

